

TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e, para tanto, é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

3-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: parafusos e porcas plásticas, buchas, fixadores, entre outros, terão garantia legal de 3 meses.

5-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentem comprovadamente defeitos de fabricação ou de material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

6-Somente os SALs - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto. Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

7-As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos em garantia até os locais de Serviço Autorizado Lorenzetti, serão por conta do proprietário. O Serviço Autorizado Lorenzetti cobrará do proprietário taxa de visita quando solicitado atendimento domiciliar.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE S S ITUAÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produtos com cola, lubrificantes, detritos e outros.

5-Mudança da cor do produto devido a exposição a intempéries.

6-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 0 16 02 11

www.lorenzetti.com.br

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas

Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901

Mooca - São Paulo - SP - C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

Fabricante: C.N.P.J. 50.516.731/0001-62

Fabricado no Brasil - Made in Brazil



PRODUTO E
EMBALAGENS
RECICLÁVEIS

ESPAÇO
PARA
DATA DE
IMPRESSÃO

CÓD. 480175 - REV.B

LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA


ASSENTO SANITÁRIO




Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


Conjunto da bucha expansora

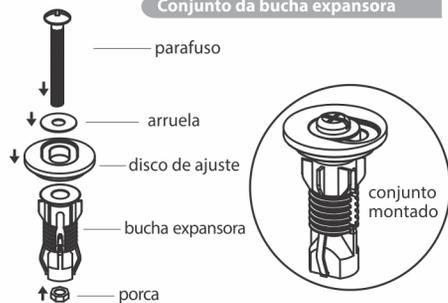


① -Monte cada fixador com o conjunto de bucha expansora (1) no fixador (2), e a baseta anti-deslizante (3) por baixo.

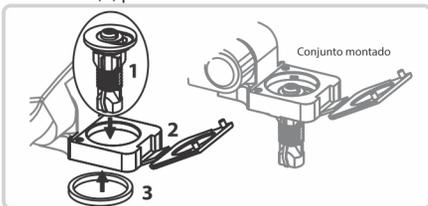


② -Pressione o conjunto de bucha expansora até encaixar no furo da louça. A bucha expansora entra bem justa no furo da louça e é preciso de força para entrar.

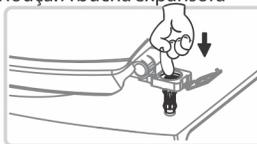


③ -Coloque o assento na bacia e aperte o parafuso, sem dar o aperto final.

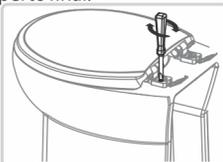

④ -Mova o assento para os lados, para frente ou para atrás, até obter o correto posicionamento com a louça.

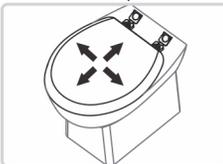

⑤ -Dê o aperto final tomando cuidado de não mover os fixadores da posição ajustada e mantendo-os pressionados contra a louça. Feche a tampa dos fixadores.

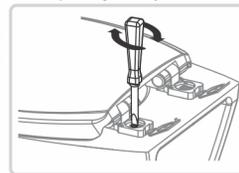

LIMPEZA

-Para a limpeza do produto, utilize pano macio, água e sabão neutro, pois alguns produtos de limpeza podem danificar o assento.

Após higienização, enxague o assento com água limpa e seque-o com pano macio.



No caso dos assentos com Soft Close (Sistema de fechamento Suave), NUNCA force o sistema durante o fechamento.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos.